## 大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪支社 | 大阪市西区千代崎3-2-95 | 電話 大阪 | 06(586)3200 | 〒 550 |
| 南部支社 | 堺市住吉橋町2-2-19 | 電話 堺 | 0722(38)1131 | 〒 590 |
| 北部支社 | 高槻市藤の里町39-6 | 電話 高槻 | 0726(71)0361 | 〒 569 |
| 東部支社 | 東大阪市稲葉2-3-17 | 電話 河内 | 0729(62)1131 | 〒 578 |
| 兵庫事業本部 | 神戸市中央区東川崎町1-8-2 | 電話 神戸 | 078(360)3100 | 〒 650 |
| 京都支社 | 京都市下京区中堂寺粟田町1番地 | 電話 京都 | 075(311)7381 | 〒 600 |
| 奈良支社 | 奈良市学園北2-4-1 | 電話 奈良 | 0742(44)1111 | 〒 631 |
| 和歌山支社 | 和歌山市本町1-5 | 電話 和歌山 | 0734(31)2481 | 〒 640 |
| 兵庫西支社 | 姫路市神屋町4-8 | 電話 姫路 | 0792(85)2221 | 〒 670 |
| 豊岡支社 | 豊岡市三坂町6-57 | 電話 豊岡 | 0796(23)2221 | 〒 668 |
| 滋賀支社 | 草津市西大寺町5-34 | 電話 草津 | 0775(62)5311 | 〒 525 |
| 滋賀東支社 | 彦根市大東町12-11 | 電話 彦根 | 0749(22)3131 | 〒 522 |
| 長浜営業センター | 長浜市南呉服町3-4 | 電話 長浜 | 0749(62)7171 | 〒 526 |
| 本社・ガスビルサービスセンター | 大阪市中央区平野町4-1-2 | 電話 大阪 | 06(202)2221 | 〒 541 |

大阪ガス株式会社

KGF9501LVVA1
F0296－0

# 取扱説明書　ガスふろ給湯器用別売品

# 増設リモコン

## ３６－６５４型

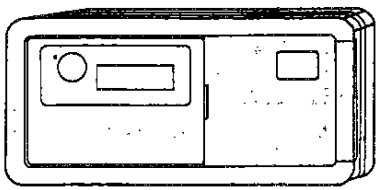

ページ

特長・注意
- 特長 2
- 安全上のご注意 3

使いかた
- 使いかた 6
- 各部のなまえ 8
- 点検とお手入れ 9
- 故障かな？ 10

アフターサービス
- アフターサービス 11

工事説明書別添付

この説明書と別添付の「工事説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■適用機種の確認について

機種によっては使えないものがありますので、ガスふろ給湯器の取扱説明書「仕様」の項で確認してください。

大阪ガス

# 特　長

快適なお湯生活（ライフ）をお楽しみください。

### らくらく湯かげん！

リモコンの温度調節幅は、約38 ℃～約47 ℃、約60 ℃。
さらに約38 ℃～約47 ℃の間は約1 ℃単位の微調節ができます。

### ワンタッチ温度設定！

夏場にほしい低温のお湯、また冬場にほしい高温のお湯がワンタッチで設定できます。

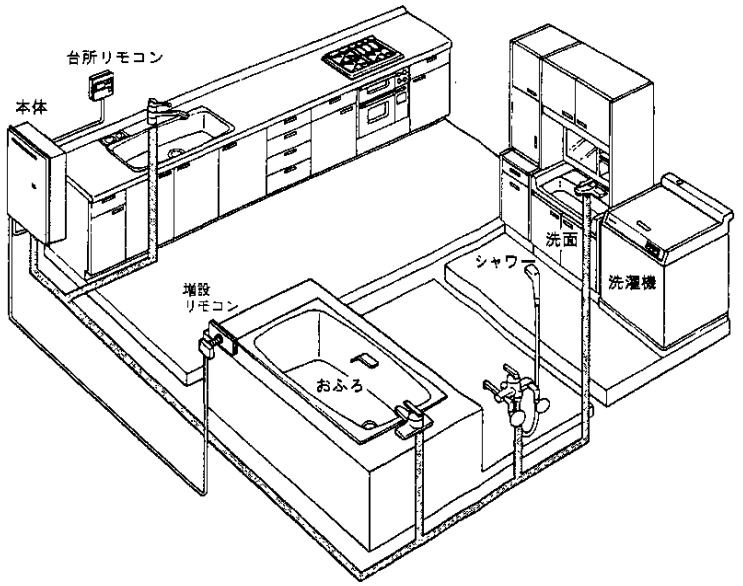




# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

| | |
|---|---|
| ⚠ | このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 |
| ⃠ | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

■シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する、また入浴時も湯温を確認する

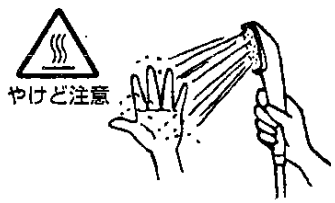


確認を怠ると、やけどの原因となります。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどや、低温に設定されたり運転「切」にされると冷水になりびっくりしてけがの原因となります。

## ⚠ 注意

■点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する

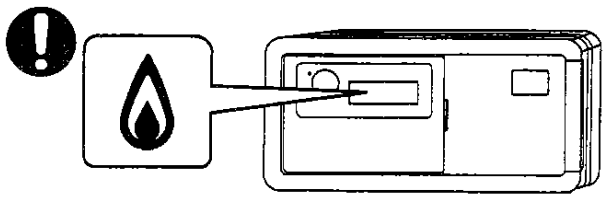

確認を怠ると、機器の異常を早期に発見できなくなります。



## お願い

■使用後は運転スイッチを「切」にする

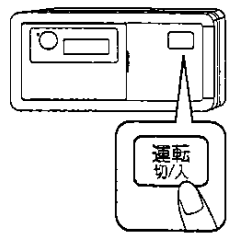


凍結し給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらした時お湯が出続ける場合があります。

■本体に適応している機種であることを確認する（本体の取扱説明書「仕様」の項を見る）

機種によっては、使えないものがあります。

■改造しない

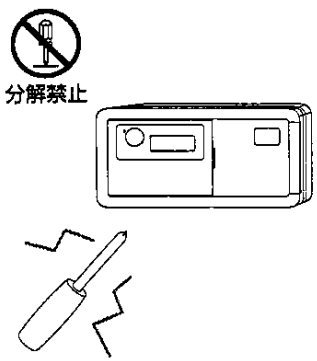


リモコン故障の原因となります。

■設置・移動の工事は、お買い上げの販売店に依頼する

正常に設置されないとリモコン故障の原因となります。

# 使いかた

## 準備

ガスふろ給湯器が使用できる状態になっていることを確認。
（ガスふろ給湯器の取扱説明書「初めてお使いになるとき」参照。）

## 給湯・シャワーのしかた

1 運転スイッチを押す
浴室優先スイッチを押す

- 優先ランプと設定温度表示が点灯します。

設定温度表示は
前回設定の温度を表示します。

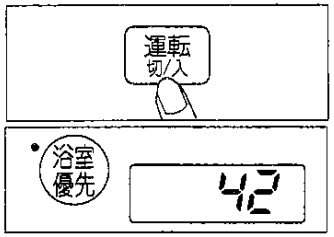


2 温度を設定する

- 数字は目安の温度を表示しています。

優先ランプの点灯を確認し温度を設定する

温度設定は
約38～約47 ℃の間および約60 ℃で設定できます。
温度設定スイッチを押し続けると
温度表示は連続的に変化します。

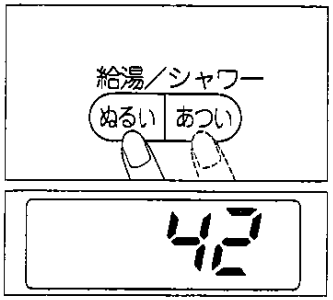




## 点 火

3 給湯栓を開ける

- 燃焼表示が点灯し、お湯が出る。

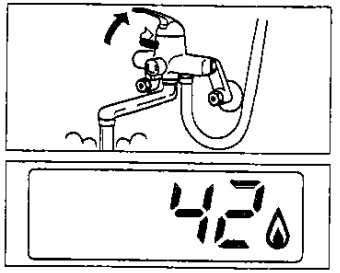


※混合水栓のレバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合。

## 消 火

4 給湯栓を閉める

- バーナーが消火し、燃焼表示が消える。

燃焼用送風機は、バーナー消火後約5分で停止します。

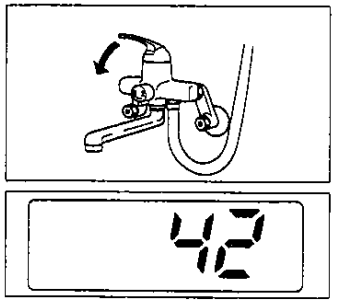

# 各部のなまえ

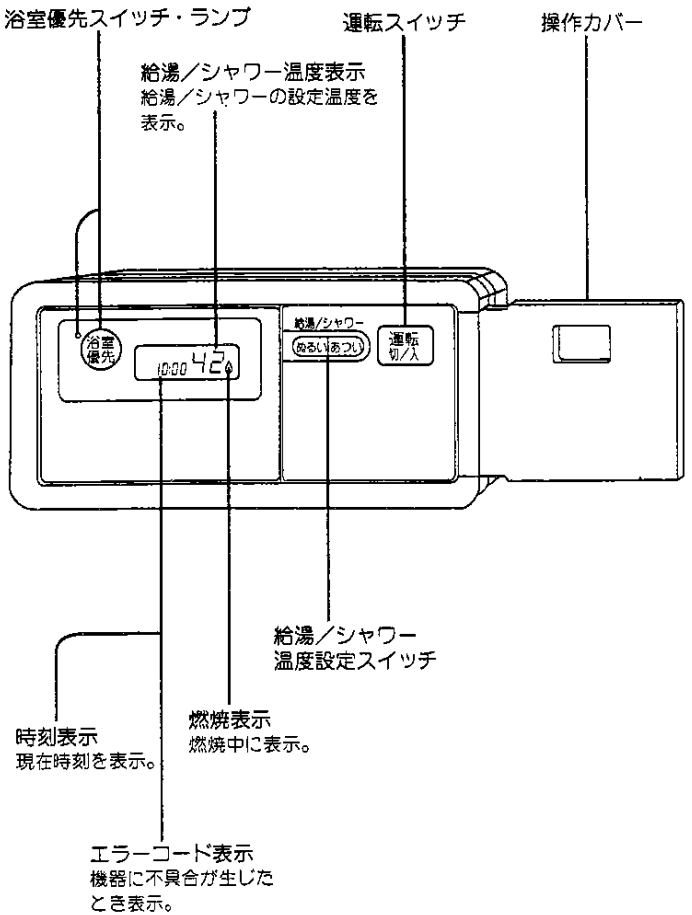




# 点検とお手入れ

## 点検の方法

- ■ 運転スイッチを押すと、温度表示が点灯しますか？
- ■ 浴室優先スイッチを押すと、浴室優先ランプが点灯しますか？
- ■ 温度設定スイッチを押すと、温度表示が切り換わりますか？
- ■ スイッチ操作は軽く行なえますか？

## お手入れの方法

- ■ ケースのふたは絶対にはずさないでください。故障の原因となります。
- ■ リモコンが汚れたときは？
  水をつけた布をかたく絞り、軽く拭きとる。

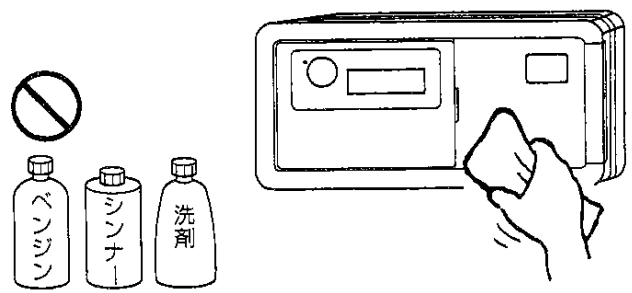


〔お願い〕ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！

# 故障かな？

## 故障かな？

ご使用中にふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、直ちに使用を中止し、十分な点検をしてください。（その他はガスふろ給湯器本体添付の取扱説明書をお読みください。）
もし、異常を見つけられたらお買い上げの販売店またはガス会社までご連絡ください。

| 現象 | 調べるところ | 処置方法 |
|---|---|---|
| 運転スイッチを押しても画面表示がしない | ●機器本体の電源が入っていますか。 | ●機器本体の電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| | ●停電していませんか。 | ●再通電するまで待ってください。 |

●エラーコード表示について

この機器には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。エラーコードを表示した場合は、ガスふろ給湯器本体添付の取扱説明書のエラーコード表示に応じた処置を行なってください。



# アフターサービス

(1)修理を依頼されるとき

１０ページの「故障かな?」に従ってお調べになり、なおらないときは、必ずガス栓、給水元栓を閉めて、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社までご連絡ください。

(2)アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス支社にお問い合せください。